

# คู่มือการใช้งาน เครื่องรับบัตร สมาร์ทเพิร์ส



สงสัย  
เกิดปัญหา  
เครื่องขัดข้อง

# แจ้ง

02-631-2555  
083-490-1105-6

## ข้อควรระวังเกี่ยวกับตัวเครื่อง



อย่าวางเครื่องไว้ใกล้ที่ที่มีอุณหภูมิสูง



อย่าโยนหรือขว้างขว้างกับ



ระวังอย่าให้น้ำหยดหรือกระเซ็นใส่เครื่อง



จดข้อมูลที่ข้างเครื่อง



โทรแจ้งรายละเอียดข้อมูลเครื่องและอาการเสีย

## แก้ไขระบบเครื่องรับบัตรเบื้องต้น

อาการ	วิธีแก้ไขเบื้องต้น
ไฟไม่เข้าเครื่อง	1. ตรวจสอบสายอะแดปเตอร์ ว่าเสียบอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือไม่ 2. ดึงอะแดปเตอร์ออกและเสียบเข้ากับปลั๊กไฟใหม่อีกครั้ง
เครื่องไม่พิมพ์	1. กดปุ่มลูกศรชี้ขึ้น <b>ใกล้เลขศูนย์</b> ตรวจสอบว่ากระดาษติดหรือไม่ 2. กระดาษหมดหรือไม่
แตะบัตรแล้วไม่อ่าน	1. นำบัตรเสียบที่เครื่อง EDC ดูว่าข้อมูลขึ้นหรือไม่ 2. ดึงอะแดปเตอร์ออกและเสียบเข้ากับปลั๊กไฟใหม่อีกครั้ง
เครื่องลือคกรุดนาส่งข้อมูล	1. ส่งข้อมูลตามวิธีการ <b>สรุปส่งข้อมูล</b> ในหน้าถัดไป

ติดต่อสอบถามได้ที่  02-631-2555  
083-490-1105-6  
[www.thaismartcard.co.th](http://www.thaismartcard.co.th)



# ขั้นตอนการใช้งานเครื่องสมาร์ตเพิร์ส

## รายการขาย



หน้าจอพร้อมขาย



ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ



กดปุ่มเขียวเพื่อยืนยัน



แตะบัตรค่าไว้จนได้ยินเสียงบีบๆ



หน้าจอแสดง "ทำรายการเรียบร้อย"


## สรุปส่งข้อมูล



กดปุ่ม F ทำรายการ



กดเลข 1 สรุปส่งข้อมูล และกดปุ่มสีเขียว

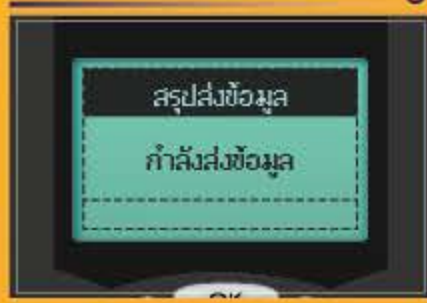

หน้าจอแสดงกำลังส่งข้อมูล



เครื่องจะทำการพิมพ์สลิปเมื่อสรุปส่งเรียบร้อย



หน้าจอแสดง "สรุปส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว" กดปุ่มเขียวเพื่อเริ่มระบบใหม่

## ยกเลิกรายการ



กดปุ่ม F ทำรายการ



กดเลข 2 ยกเลิกรายการ และกดปุ่มสีเขียว



ใส่รหัสผ่าน และกดปุ่มสีเขียว



แตะบัตรค่าไว้จนได้ยินเสียงบีบๆ



หน้าจอแสดง "ทำรายการเรียบร้อย" เครื่องจะทำการพิมพ์สลิป

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-631-2555, 083-490-1105-6  
www.thaismartcard.co.th

